



#66301

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 1998-2008 Subaru Forester

1996-1999 Subaru Legacy Wagon

2000-2009 Subaru Outback Wagon

2006-2008 Subaru B9 Tribeca

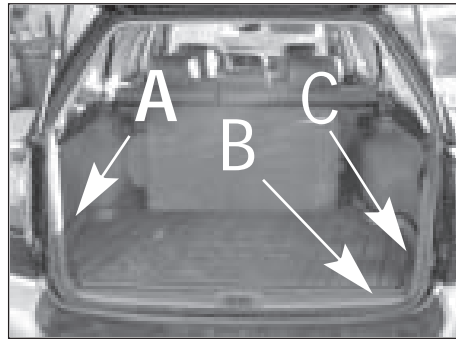
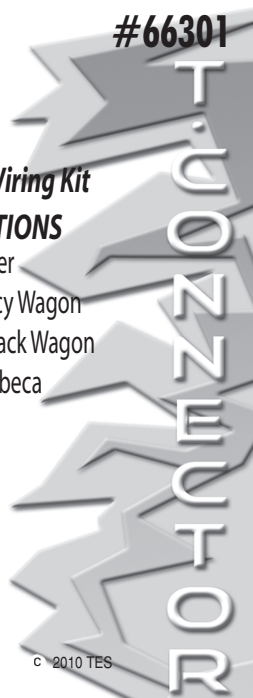


Fig. 1

- Kit Includes:
- (1) Wiring Harness with 4-Flat Connector
 - (1) 6" Cable Tie
 - (1) 15" Cable Tie

© 2010 TES

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.
2. Open the vehicle trunk / tailgate.
3. Locate the vehicles wiring harness connector will be similar in design to those on the T-Connector harness.

(Outback)

The harness will be located either behind the interior access panel on the left (drivers) side (**Fig. 1A**)

(Forester)

Or in the spare tire well on the right (passenger) side either under the threshold (**Fig. 1B**) or under the carpet panel near the trim panel (**Fig. 1C**)

4. Remove the protective tape from the vehicle connector. Examine the connector for dirt and debris and clean if necessary.
5. Plug the T-Connector harness end into the vehicle connector pressing firmly until the locking tabs engage.
6. Confirm trailer harness operation with a test light or by using a trailer.
7. Secure any loose wiring with the cable ties provided.
8. Return all interior panels and carpeting to their original positions. Store the T-Connectors 4-Flat trailer plug within the spare tire well or the storage compartment near the access panel.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.
2. Abra el tronco/la puerta posterior del vehículo.
3. Localice los vehículos que el conector del arnés de cableado será similar en diseño a éstos en el arnés del T-Conector.

(Outback)

el arnés será situado o detrás del panel de acceso interior en el lado izquierdo (de los conductores) (**Fig. 1A**)

(Forester)

o en el neumático de repuesto bien en el lado adecuado (del pasajero) bajo umbral (**Fig. 1B**) o debajo del panel de la alfombra cerca del panel de ajuste (**Fig. 1C**)

4. quitan la cinta protectora del conector del vehículo. Examine el conector para la suciedad y la ruina y limpie si es necessary.
5. Tape el extremo del arnés del T-Conector en el conector del vehículo que presiona firmemente hasta que las lengüetas de fijación enganchan.
6. Confirme la operación del arnés del acoplado con una luz de la prueba o usando un acoplado.
7. Asegure cualquier cableado flojo con las ataduras de cables proporcionadas.
8. Vuelva todos los paneles y alfombrado interiores a sus posiciones originales. Almacene el enchufe del acoplado de los T-Conectores 4-Flat dentro del pozo del neumático de repuesto o del compartimiento del almacenaje cerca del panel de acceso.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Français

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
2. Ouvrez le tronç/porte à rabattement arrière de véhicule.
3. Localisez les véhicules que le connecteur de harnais de câblage sera semblable dans la conception à ceux sur le harnais de T-Connecteur.

(Outback)

le harnais sera situé ou derrière le panneau d'acce2s intérieur du côté gauche (de conducteurs) (**fig. 1A**)

(Forester)

ou dans la roue de secours bien du bon côté (de passager) sous le seuil (**fig. 1B**) ou sous le panneau de tapis près du panneau d'équilibre (**fig. 1C**)

4. enlèvent la bande protectrice du connecteur de véhicule. Examinez le connecteur pour la saleté et les débris et nettoyez si necessary.
5. Branchez l'extrémité de harnais de T-Connecteur au connecteur de véhicule serrant fermement jusqu'à ce que les étiquettes de fermeture s'engagent.
6. Confirmez l'opération de harnais de bas de page avec une lumière d'essai ou en utilisant un bas de page.
7. Fixez n'importe quel câblage lâche avec les serres-câble fournis.
8. Remettez tous les panneaux et pose de tapis intérieurs en leurs positions originales. Stockez la prise de bas de page des T-Connecteurs 4-Flat dans le puits de roue de secours ou le compartiment de stockage près du panneau d'acce2s.